

blue

Profine® filter cartridge

[Prodotto conforme al DM 174/2004](#)

Con **Blue** elige usted el sabor de su agua. Con el Cartucho **Blue**, además de eliminar el material en suspensión, le da a su agua un sabor agradable. Con el filtro Carbon Block de 5 micrones, **Blue** le da la garantía de un agua finamente filtrada y sin cloro. Gracias también a la reducción de compuestos orgánicos, ¡Agua limpia y garantida!



AGUA, FILTRACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OLORES Y SABORES

PROFINE® BLUE reduce la turbidez, el cloro, elimina los sabores y olores. Tiene una filtración de 5 micras. Se trata de un cartucho de conexión rápida con una filtración de bloque de carbón extruso en conformidad con la Directiva 98/83/CE de la UE. Para el uso en sistemas de proceso y/o en electrodomésticos; si se utiliza el cartucho en el equipo para el tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano, el equipo debe conformarse con los estándares de agua potable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Velocidad de flujo e funcionamiento	3 l/min *	5 l/min *	7 l/min *
Presión operativa	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar
Temperatura	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)
Capacidad	15.000 l *	24.000 l *	45.000 l *

Posición: vertical u horizontal

* Los caudales y las capacidad pueden variar considerablemente dependiendo de la calidad del agua en entrada.

ADVERTENCIA: Usar de acuerdo con las instrucciones.

DIMENSIONES

Diámetro exterior: 87,4 mm

Largo del cartucho SMALL: 269 mm


Largo del cartucho MEDIUM: 384 mm

Largo del cartucho LARGE: 529 mm

NO HECHE EL CARTUCHO GASTADO EN EL AMBIENTE


El cartucho vacío debe considerarse como basura sólida urbana y debe eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales competentes y en conformidad con la legislación vigente.

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO

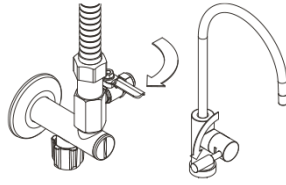


Apagar la válvula de agua y abrir el grifo.

2

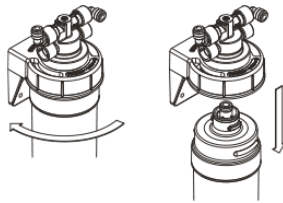


Girar el cartucho hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ de vuelta y sacarlo.

3

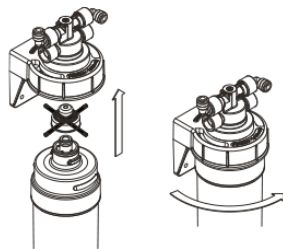

Remover el precinto de garantía y humedecer los “o-rings” con agua. Empujar hacia arriba el cartucho y girar un cuarto de vuelta hacia la derecha.

4

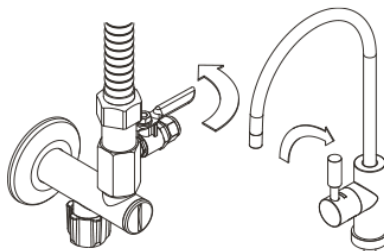

Abir la válvula de agua y suministrar durante 5 minutos antes de tomar.