

gold

Profine® filter cartridge

[Prodotto conforme al DM 174/2004](#)

¡El oro es la preciosa certeza! Lo mejor es la ultra-filtración y se llama **Profine® Gold**. ¿Necesita agua sin riesgos? El cartucho **Gold** es absolutamente un tratamiento antibacteriano. Además, mejora su agua mediante la eliminación del material en suspensión, sin dejar la función de adsorción y decoloración.



ULTRAFILTRACIÓN DE AGUA PARA BEBER

PROFINE® GOLD elimina malos olores y sabores desagradables, reduce el cloro, y tiene un grado de filtro de 0,1 micras. Un cartucho con el más alto nivel de filtración que incluye y maximiza las ventajas de los aditivos del sistema de bloque de carbón que, junto con una ultra-filtración es capaz de bloquear el paso de bacterias. Membranas de ultra-filtración son capaces de eliminar > 99,9999% de las bacterias y virus. Un filtro de estructura de material compuesto decuado para el tratamiento de agua potable en conformidad con la Directiva 98/83/CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Velocidad de flujo en funcionamiento	3 l/min *	5 l/min *	7 l/min *
Presión operativa	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar
Temperatura	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)
Capacidad	10.000 l *	15.500 l *	22.000 l *

Posición: vertical u horizontal.

- Los caudales pueden variar considerablemente dependiendo de la calidad del agua en entrada.

ADVERTENCIA: Usar de acuerdo con las instrucciones.

DIMENSIONES

Diámetro exterior: 87,4 mm

Largo del cartucho SMALL: 269 mm

Largo del cartucho MEDIUM: 384 mm


Largo del cartucho LARGE: 529 mm

NO HECHE EL CARTUCHO GASTADO EN EL AMBIENTE

El cartucho vacío debe considerarse como basura sólida urbana y debe eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales competentes y en conformidad con la legislación vigente.


INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO

1

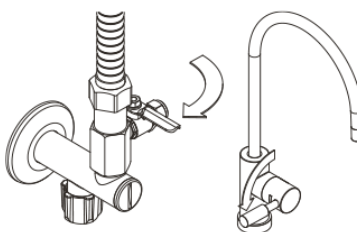


Apagar la válvula de agua y abrir el grifo.

2

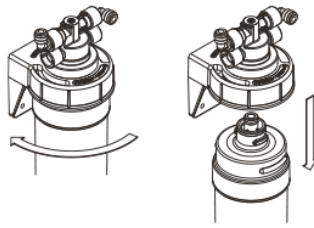


Girar el cartucho hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ de vuelta y sacarlo.

3

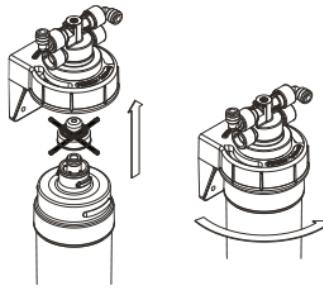

Remover el precinto de garantía y humedecer los “o-rings” con agua. Empujar hacia arriba el cartucho y girar un cuarto de vuelta hacia la derecha.

4

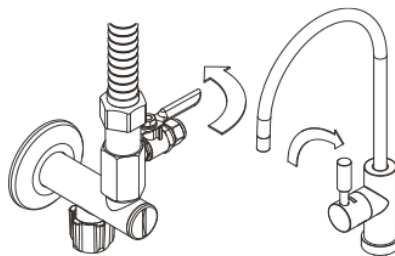

Abrir la válvula de agua y suministrar durante 5 minutos antes de tomar.